

Código: 10514 - REECAPFO-01/ 10008 - REECAPFO-02/ 10006 - REECAPFO-06/ 10040 - REECAPFO-07/ 10121 - REECAPCH-02/ 10125 - REECAPCH-03/ 10122 - REECAPCH-04/ 10438 - REECAPMI-00/ 10454 - REECAPMI-02/ 10243 - REECAPMI-03/ 10435 - REECAPMI-04/ 10490 - REECAPNI-00/ 10441 - REECAPNI-01/ 10151 - REECAPNI-02/ 10450 - REECAPDO-00/ 10447 - REECAPTO-00/ 10449 - REECAPTO-02


Leia atentamente todas as instruções antes da montagem, instalação e /ou utilização deste produto

### CONSERVAÇÃO/OBSERVAÇÃO

Para limpeza utilizar somente água, sabão neutro, esponja ou flanela. Para conservação de produtos com acabamento cromo utilizar periodicamente cera automotiva. Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos, dado que seus componentes riscam o acabamento e expõe à corrosão os produtos com acabamento em cromo e danificam os produtos em plástico.

Os produtos são comercializados como acessórios tendo influência na estética do carro, não podendo ser considerados como itens de segurança ou medida de proteção para o veículo ou passageiros em casos de colisão ou capotagem.

### DESCRIPTIVO DE COMPONENTES

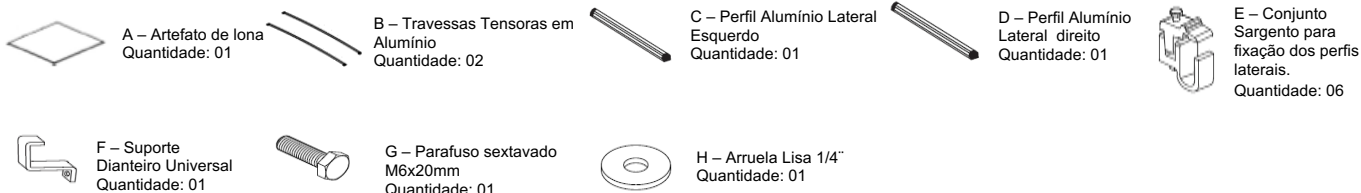

### GUIA DE MONTAGEM




1 - Abaixar a tampa da caçamba. Posicione o Conjunto Lona "A" na parte frontal, rente ao limite da caçamba. Fixe o conjunto com os Suporte Dianteiro "F", Parafuso "G" e Arruela "H".




2 - Coloque o perfil lateral esquerdo "C" em sua posição, encaixando sua extremidade frontal na peça plástica presente no conjunto artefato de lona "A" com o auxílio dos parafusos já existentes na mesma. Repita com o perfil lateral direito "D".



3 - Para a montagem do Conjunto Sargento "E", observe a imagem detalhada. Posicione de modo que os sargentos fiquem bem distribuídos.




4 - Encaixe as extremidades dos itens do Conjunto Travessas Tensoras "B", nos perfis laterais, de modo que fiquem bem distribuídos.




5 - Para o fechamento da parte traseira, encaixe as multitravas superiores nas inferiores. Repita no outro lado.



6 - Esticar a lona até que ela esteja na posição correta, encaixando os perfis flexíveis nos perfis laterais.



7 - Observe que se apenas um lado da capota estiver travado, o acessório poderá sofrer danos.



8 - Para abrir a capota, baixe a tampa da caçamba e manuseie a alavanca de alumínio do cabo de aço para os lados, até destravar as multitravas.  
Obs.: Utilize o mesmo processo para facilitar o fechamento da capota.

9 - Enrole a lona e amarre com os elásticos.

### CERTIFICADO DE GARANTIA :

Asseguramos ao consumidor, a garantia de nosso produto contra eventuais defeitos de fabricação por um período de 01 (um) ano a contar da data de instalação, desde que constatado o defeito em condições normais de uso.

#### Exclui-se da garantia:

- Defeitos ou danos provocados por acidentes, queda, impacto, ou tentativa de montagem, modificações e consertos por pessoa s não autorizadas .
- Instalação indevida.
- Quando apresentar evidencia de violação ou adulteração.
- Transportes ou armazenagem inadequados. Danos causados por qualquer tipo de líquidos e temperaturas extremas.
- Oxidação ou fungos devido à maresia e umidade.
- Alteração na pintura do produto, tais como: repintura, ação de fogo, água, sal, produtos de limpeza, pó, álcool ou qualquer outro produto químico e abrasivo, além das condições ambientais que ultrapassem a especificações do produto.
- Danos causados por tentativa de roubo ou furto.

DATA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Nº Nota Fiscal \_\_\_\_\_ Revendedor \_\_\_\_\_  
Comprador \_\_\_\_\_ Telef. \_\_\_\_\_  
Endereço \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_ UF \_\_\_\_\_

\*\*\* A garantia só terá validade com a apresentação da nota fiscal do consumidor.